

HUAWEI P smart Pro

Gebruikershandleiding



HUAWEI

Inhoudsopgave

Spannende functies

Aanbevolen gebruikstips	1
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken	1
Meer functies	2

Nieuw apparaat

Configuratie van nieuw apparaat	5
---------------------------------	---

Startscherm

Navigatiebalk	7
Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen	7
Meldingenpaneel en statusbalk	8
Schermvergrendeling en -ontgrendeling	10
Startschermbeheer	12

Contacten

Contactbeheer	15
---------------	----

Kiezen

Basisbelfuncties	16
VoLTE: Tegelijkertijd bellen en data gebruiken	17

Camera

Basisfuncties van de camera	18
Modus Grote sluiteroening gebruiken om de onderwerpen van uw foto's te markeren	18
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken	19
Lichtschilderijmodus	20
Meer opnamemodi	24

Galerij

Fotobeheer	26
------------	----

Optimalisatie

Optimaliseren gebruiken	27
Het gebruik van mobiele data beheren	27
Virusscanner inschakelen	27

E-mail

E-mailaccounts toevoegen	29
E-mailaccounts beheren	29

Agenda

Taken importeren om uw werk overzichtelijk te houden	31
Feest- en vakantiedagen wereldwijd bekijken	31
Klok	
De Klok gebruiken	32
Kladblok	
Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden	33
Voorzieningen	
Uw schermtijd bekijken	34
Apparaatverbinding	
Uw apparaat verbinden met Bluetooth-apparaten	35
Gegevens overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer	36
Huawei Share	38
Beveiliging en privacy	
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen	41
App-vergrendeling inschakelen	41
Back-up en herstel	
Gegevensback-up naar een USB-opslagapparaat	43
Uw apparaat resetten	43
Wi-Fi en netwerk	
Wi-Fi	45
Verbinding maken met internet	46
Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten	47
Apps en meldingen	
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan	48
Geluid en weergave	
Modus 'Niet storen' configureren	49
Snelkoppelingen gebruiken om veelgebruikte functies te openen	49
Opslag	
Geheugenopruiming inschakelen	50
Slimme assistentie	
De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock	51
Systeem	
De invoermethode wijzigen	52

Toegankelijkheid	52
Algemene instellingen	52

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving	55
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging	57
Hulp ontvangen	58
Voor meer informatie	58

Spannende functies

Aanbevolen gebruikstips

De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock


U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruik om een app af te sluiten of terug te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee stappen terug te gaan.
- **Start:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
- **Achtergrond-apps bekijken:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.

Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen

Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen met behulp van snelschakelaars.

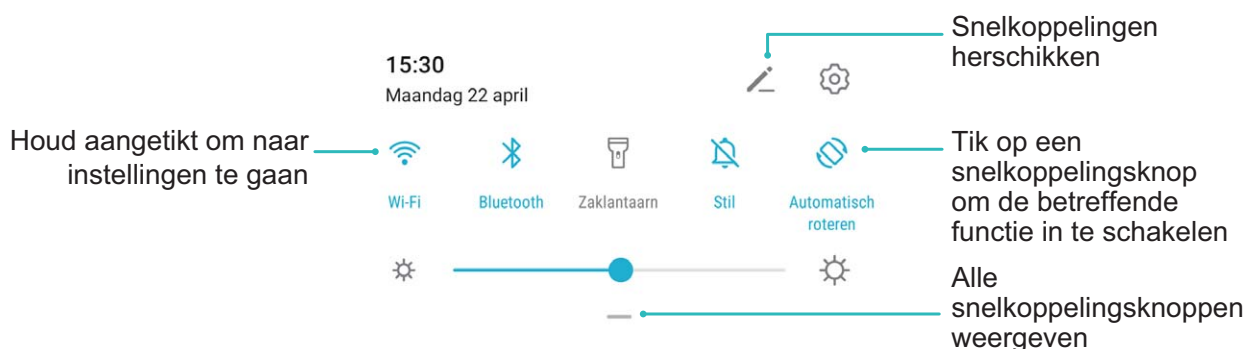

Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

- i** Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

- 1** Ga naar  **Camera > Meer > Panorama.**
- 2** Tik  onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.
- 3** Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Beweeg de Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft.
- 4** Tik  aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.



Meer functies

App-vergrendeling inschakelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw App-vergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.

App-vergrendeling inschakelen: Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling**. Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot App-vergrendeling, selecteert u **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode** als uw **App-vergrendeling-verificatiewachtwoord**. Voer uw wachtwoord in zoals gevraagd en schakel op het **App-vergrendeling**-scherm de schakelaar in voor de apps die u wilt vergrendelen.

Uw wachtwoord van App-vergrendeling instellen: Tik op  op het **App-vergrendeling**-scherm en tik vervolgens op **Wachtwoordtype**. Selecteer **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode**.

De achtergrond startscherm instellen

Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm om uw startscherm te personaliseren.

Open  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Startscherm & achtergrond > Achtergrond**. U hebt de volgende mogelijkheden:

Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op **Foto's** of selecteer een vooraf ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om **Vergrendelingsscherm, Startscherm** of **Beide** te selecteren.

Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw achtergrond wilt instellen? Open in  **Foto's** de foto die u leuk vindt, ga naar  > **Instellen als > Achtergrond** en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond startscherm.

Widgets op uw startscherm beheren

Wilt u snel widgets zoals schermvergrendeling, weer, kladblok, klok, contacten of agenda aan uw startscherm toevoegen? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en uw gebruikservaring gemakkelijker te maken.

Widgets toevoegen: Knijp met uw vingers op het startscherm naar binnen om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op **Widgets**, tik op een widget, houd deze vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget aantikken.

-  Controleer of er voldoende ruimte op het startscherm leeg is om de widget te plaatsen. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een lege scherpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startschermpagina vrijmaken.

Widgets verwijderen: Tik een widget op het startscherm aan, houd deze vast totdat uw apparaat trilt en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Sleep de widget naar de gewenste positie op het scherm.

App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uit ziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond > Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Selecteer **Standaard** als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.

 **Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm:** Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.

Geheugenopruiming inschakelen

Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.

Open  **Optimalisatie** en tik dan op **Opschonen** om geheugen op te schonen en het cache te wissen om prestaties te optimaliseren. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u een diepe opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.

Nieuw apparaat

Configuratie van nieuw apparaat

Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangerakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.


Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
 - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
 -  Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

Verbinding maken met Wi-Fi

Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data besparen.

-  Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om potentiële beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie) te vermijden.

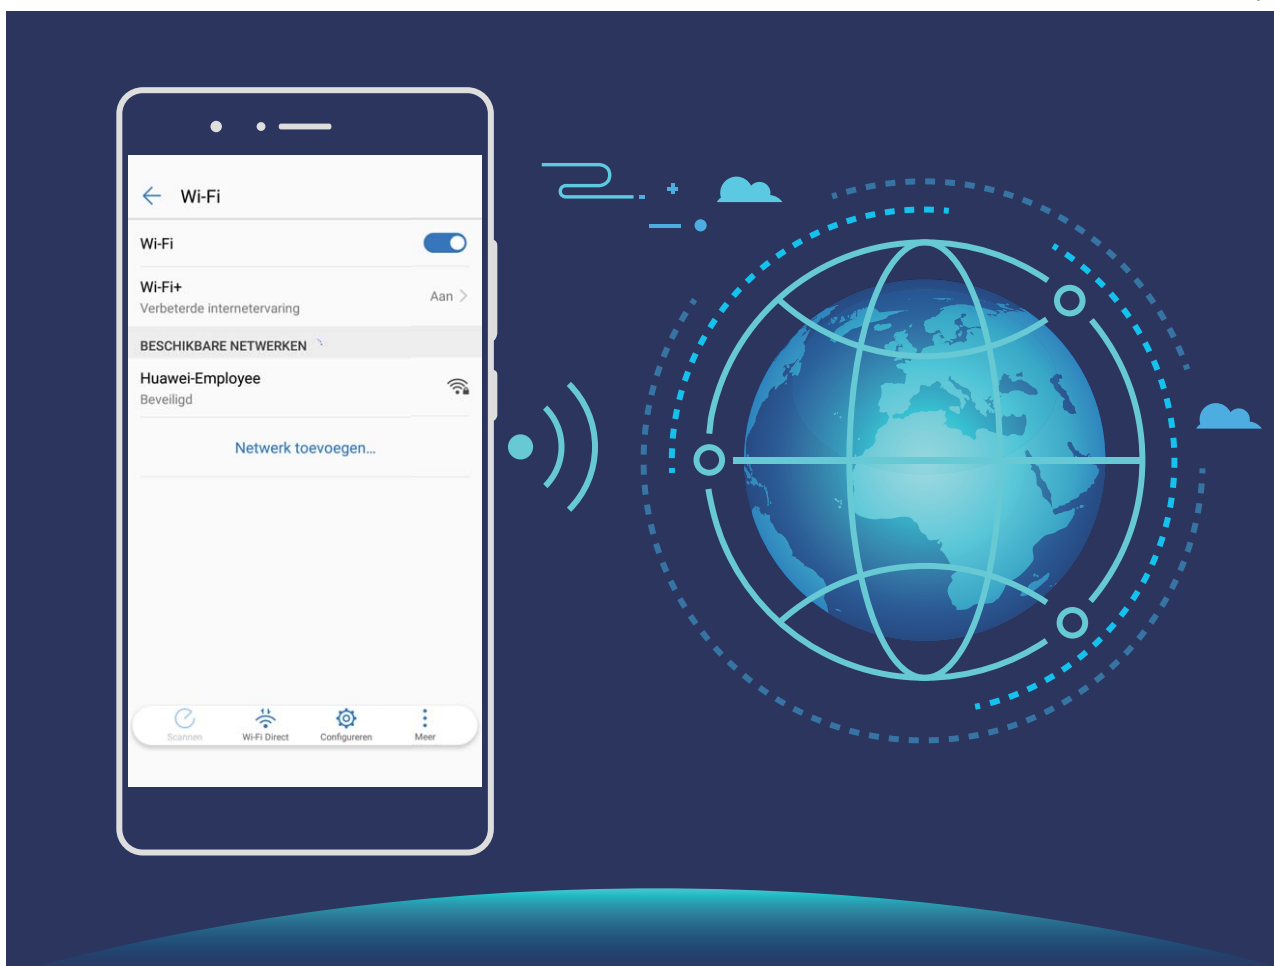

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer indien nodig het netwerkwachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van het menu scrollen, **Netwerk toevoegen** aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.

Startscherm

Navigatiebalk

De Recent-knop gebruiken om achtergrondapps te beheren

Als u snel wilt schakelen naar een recent gebruikte app, dan kunt u de Recent-knop gebruiken. Met de Recent-knop kunt snel tussen diverse recent gebruikte apps schakelen. U kunt de knop ook gebruiken om uw achtergrond-apps af te sluiten om uw apparaat sneller te maken.

Tik  aan. U kunt recent gebruikte achtergrond-apps bekijken, ernaar schakelen, afsluiten of vergrendelen:

- **Recent gebruikte apps bekijken:** Recent gebruikte apps worden op het scherm weergegeven en u kunt ze bekijken door naar links of naar rechts te vegen.
- **Overschakelen naar een recent gebruikte app:** Veeg naar links of naar rechts op het scherm om de app te vinden die u wilt gebruiken en tik het tabblad van de app aan.
- **Een app sluiten:** Veeg omhoog over het tabblad van een app om de app te sluiten.
- **Alle apps sluiten:** Tik  aan om alle apps te sluiten.

Navigeren met gebaren


Navigeer met gebaren om snel naar het vorige scherm terug te keren, naar het startscherm terug te keren of recente taken weer te geven.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Systeemnavigatie** en selecteer **Gebaren**. Vanaf hier kunt u:

- **Terugkeren naar het vorige scherm:** Veeg vanaf één kant van het scherm naar binnen.
- **Terugkeren naar het startscherm:** Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog.
- **Recente taken bekijken:** Veeg vanaf de onderkant van het scherm naar boven en houd vast. Veeg vanuit het voorbeeld van een app omhoog om de app te sluiten of tik op  om alle apps te sluiten.

Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen

Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen met behulp van snelschakelaars.

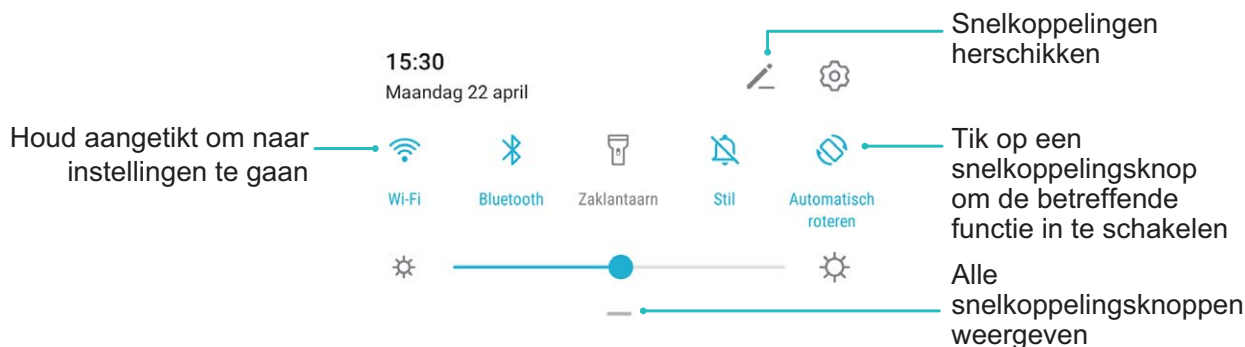

Meldingenpaneel en statusbalk

Beschrijvingen van meldings- en statuspictogrammen

De pictogrammen op de statusbalk geven u een snel overzicht van de algehele status van uw telefoon, waaronder de netwerkverbinding, batterijniveau en nieuwe berichten die u hebt ontvangen toen uw telefoon in de stille modus stond.

Statuspictogrammen: Door de statuspictogrammen te bekijken, kunt u snel de status van uw apparaat weten, zoals netwerkverbinding, signaalsterkte, batterijniveau, tijd, etc.

 De pictogrammen voor de netwerkstatus kunnen per regio en provider verschillen.

	Signaalsterkte		Geen signaal
4G⁺	4G+-netwerk verbonden	3G	3G-netwerk verbonden
4G	4G-netwerk verbonden	H	HSPA-netwerk verbonden
2G	2G-netwerk verbonden	LTE	LTE-netwerk verbonden
LTE⁺	LTE+-netwerk verbonden		NFC ingeschakeld
H⁺	HSPA+-netwerk verbonden		Vliegtuigmodus ingeschakeld
HD	VoLTE beschikbaar		Wi-Fi-netwerk verbonden
R	Roamen		Locatiegegevens worden ontvangen via GPS
	Bluetooth ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Opladen
	Trilstand ingeschakeld		Batterijniveau laag
	Alarmen ingeschakeld		Geen simkaart gedetecteerd
	Batterij volledig opgeladen		Koptelefoon aangesloten

	Energiebesparende modus ingeschakeld		Prestatiemodus ingeschakeld
	Bedrade of draadloze projectie actief		Supersnel laden
	Snelladen		Oogcomfortmodus ingeschakeld
	Modus Niet storen ingeschakeld		USB-kabel aangesloten
	Gegevensbesparende modus ingeschakeld		Bluetooth-sterkte
	Hotspot ingeschakeld		Optimalisatie herinnering
	Onstabiel signaal		Kan geen verbinding maken met een oproep op het huidige netwerk
	“Selecteer om uitgesproken te worden” ingeschakeld		Schermtijdbeheer ingeschakeld

Meldingspictogrammen: Wanneer er een nieuw bericht, een nieuwe melding of een nieuwe herinnering op uw apparaat is, wordt het relevante pictogram weergegeven in de statusbalk.


	Gemiste oproepen		Nieuwe e-mails
	Gegevens downloaden		Nieuwe voicemails
	Gebeurtenisherinnering		Gegevens uploaden
	Gegevens synchroniseren		Geheugen vol
	Aanmeldings- of synchronisatieprobleem		Synchronisatie mislukt
	VPN verbonden		Meer meldingen

Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te ontvangen

Controleer de meldingen en de bedrijfsstatus van uw apparaat op de statusbalk.

Wanneer u een meldingsherinnering krijgt, kunt u het scherm aanzetten en vanaf de statusbalk naar beneden vegen om de melding te bekijken.

Open het meldingenpaneel wanneer het scherm is ontgrendeld: Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. U kunt snelkoppelingsschakelaars in- of uitschakelen of op meldingen tikken om de gegevens te bekijken.

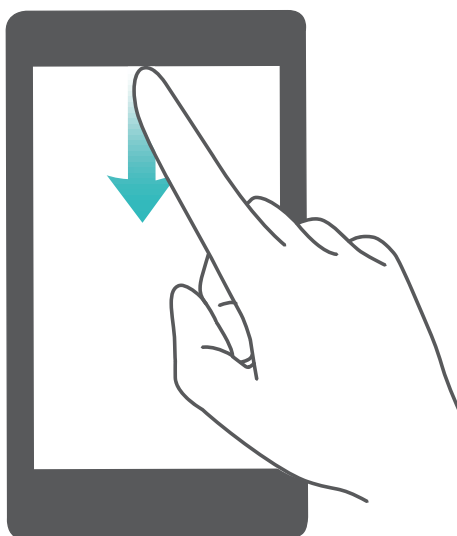

App-meldingen uitschakelen

Open  **Instellingen**, en tik op **Meldingen**. Vanaf hier kunt u:

- **Meldingen uit een app blokkeren:** Selecteer de app en schakel dan **Meldingen toestaan** uit.
- **Meldingen uit meerdere apps blokkeren:** Tik op **Groepsbeheer** en schakel **Alles** uit.
-  Als u meldingen uit een app wilt blokkeren, kunt u ook langs de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen. Houd een appmelding aangetikt en schakel dan **Meldingen toestaan** uit.

Schermvergrendeling en -ontgrendeling

Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te beschermen

Uw apparaat slaat veel gevoelige informatie, zoals persoonlijke foto's, contactgegevens en bankierapps (bijvoorbeeld Alipay). Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als deze wordt gebruikt door een ongeverifieerde gebruiker.

Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Vergrendelscherm-wachtwoord** en stel het gewenste type wachtwoord voor het vergrendelscherm in.

- **Een pincode instellen:** Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt snel en gemakkelijk een pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in** en volg de meldingen om een pincode in te stellen. U kunt

ook **Ontgrendelingsmethode wijzigen** aantikken en **4-cijferige pincode** of **Aangepaste pincode** instellen.

- **Een patroon instellen:** Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in** > **Ontgrendelingsmethode wijzigen** > **Patroon** en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar verbinden.
- **Een wachtwoord instellen:** Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar **Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in** > **Ontgrendelingsmethode wijzigen** > **Wachtwoord** en volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen.
- **Uw apparaat ontgrendelen met een smartband:** Als uw apparaat ontgrendeling met een smartband ondersteunt, zal het scherm automatisch oplichten als de band binnen 80 cm van uw apparaat komt. Uw apparaat wordt direct ontgrendeld als u over het scherm veegt. Tik **Slim ontgrendelen** aan en volg de meldingen op het scherm om de configuratie te voltooien.
-  **Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk:** Uw apparaat ondersteunt ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld **Vastleggen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw vingerafdrukken te registreren.
- **Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:** Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt ongeverifieerde toegang tot uw apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet **Schermvergrendelingswachtwoord uitschakelen** als de schermvergrendelingsmethode.
- **Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden:** Als u uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevoerd, verplicht het systeem u om het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.

Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen

Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.

 Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen.

U kunt uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:

Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop: Druk op elk gewenst moment op de aan-uitknop om het scherm te vergrendelen.

Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling: Knijp op het startscherm twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op **Widgets** > **Schermvergrendeling** en voeg de widget **Schermvergrendeling** toe aan uw startscherm. Deze helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het startscherm hebt afgesloten op de widget **Schermvergrendeling** om uw scherm direct te vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget **Schermvergrendeling** staat om uw scherm op deze manier te vergrendelen.

Startschermbeheer

Pictogrammen op het startscherm beheren

Een app-pictogram of map verplaatsen: Tik in het startscherm op een app- of mappictogram, houd het vast totdat uw apparaat trilt en sleep het vervolgens naar een andere positie op het startscherm.

Een app-pictogram verwijderen: Tik in het startscherm op het pictogram van de app die u wilt verwijderen en houd dat vast totdat uw apparaat trilt. Tik dan op **Verwijderen**.

 Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps niet worden verwijderd.

De lay-out van het startscherm vergrendelen: Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond** > **Startscherminstellingen** en schakel **Lay-out vergrendelen** in.

Een map maken: Tik in het startscherm op het app-pictogram en houd het vast totdat uw apparaat trilt. Sleep het pictogram vervolgens bovenop een ander app-pictogram. De twee pictogrammen worden in een nieuwe map geplaatst.

Een map verwijderen: Open een map, tik op  , deselecteer alle apps en tik vervolgens op **OK**. De map wordt verwijderd en alle app-pictogrammen in de map worden naar uw startscherm verplaatst.

Een map hernoemen: Open een map en tik op de mapnaam om een nieuwe naam in te voeren.

App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map: Open een map en tik op  . Selecteer de apps die u aan de map wilt toevoegen, hef de selectie op van de apps die u wilt verwijderen en tik op **OK**.

 Een andere manier om een app-pictogram uit een map te verwijderen, is het pictogram in de map aangetikt te houden totdat uw apparaat trilt en het vervolgens naar een lege ruimte op het startscherm te verslepen.

Uw startscherm beheren

Staan er te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina aan uw startscherm toevoegen en deze naar wens aanpassen.

Knijp met uw vingers naar binnen op het startscherm om de bewerkingsmodus van het startscherm te openen. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

- **Een nieuwe schermpagina toevoegen:** Tik op  aan de linker- of rechterkant van het scherm om een nieuwe schermpagina toe te voegen.
- **Een lege schermpagina verwijderen:** Tik op  om de pagina te verwijderen.
 Schermpagina's met app-pictogrammen of widgets kunnen niet worden verwijderd.
- **De volgorde van schermpagina's wijzigen:** Tik de schermpagina die u wilt verplaatsen aan en houd deze vast. Sleep de pagina vervolgens naar de gewenste positie.
- **Een standaardpagina voor het startscherm instellen:** Tik op  in het bovenste deel van het startscherm om de geselecteerde startschermpagina als uw standaardstartschermpagina in te stellen.

De achtergrond startscherm instellen

Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm om uw startscherm te personaliseren.

Open  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Startscherm & achtergrond > Achtergrond**. U hebt de volgende mogelijkheden:

Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op **Foto's** of selecteer een vooraf ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om **Vergrendelingsscherm**, **Startscherm** of **Beide** te selecteren.

Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw achtergrond wilt instellen? Open in  **Foto's** de foto die u leuk vindt, ga naar  > **Instellen als > Achtergrond** en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond startscherm.

Widgets op uw startscherm beheren

Wilt u snel widgets zoals schermvergrendeling, weer, kladblok, klok, contacten of agenda aan uw startscherm toevoegen? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en uw gebruikservaring gemakkelijker te maken.

Widgets toevoegen: Knijp met uw vingers op het startscherm naar binnen om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op **Widgets**, tik op een widget, houd deze vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget aantikken.

-  Controleer of er voldoende ruimte op het startscherm leeg is om de widget te plaatsen. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een lege schermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startschermpagina vrijmaken.

Widgets verwijderen: Tik een widget op het startscherm aan, houd deze vast totdat uw apparaat trilt en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Sleep de widget naar de gewenste positie op het scherm.

App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Startscherm & achtergrond > Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Selecteer **Standaard** als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.

-  **Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm:** Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.

Contacten

Contactbeheer

Contacten aan de zwarte of witte lijst toevoegen

Als u een contact aan de zwarte lijst wilt toevoegen, opent u  **Contacten**, tikt u op het contact en gaat u vervolgens naar  > **Aan zwarte lijst toevoegen**. Alle oproepen en berichten van dit contact worden geblokkeerd.

 U kunt ook contacten aan de zwarte lijst toevoegen in **Optimalisatie**. Ga naar **Geblokkeerd** >  > **Zwarte lijst**, tik op  en voeg de contacten toe die u wilt blokkeren.

Als u contacten aan de witte lijst wilt toevoegen, opent u **Optimalisatie**, gaat u naar **Geblokkeerd** >  > **Witte lijst**, tikt u op  en voegt u de gewenste contacten toe.

 Wanneer **Alle inkomende oproepen blokkeren** is ingeschakeld, worden alle oproepen, inclusief die van contacten op de witte lijst, geblokkeerd.

Contacten op de zwarte lijst bekijken: Open  **Optimalisatie** en ga naar **Geblokkeerd** >  > **Zwarte lijst**.

Contacten op de witte lijst bekijken: Open  **Optimalisatie** en ga naar **Geblokkeerd** >  > **Witte lijst**.

Een contact van de zwarte lijst verwijderen: Open  **Contacten**, tik op het contact dat u van de zwarte lijst wilt verwijderen en ga vervolgens naar  > **Verwijderen van zwarte lijst**.

 U kunt ook een contact van de zwarte lijst verwijderen in **Optimalisatie**. Ga naar **Geblokkeerd** >  > **Zwarte lijst** en tik het gewenste contact aan en houd vast om het te verwijderen.

Een contact van de witte lijst verwijderen: Open **Optimalisatie**, ga naar **Geblokkeerd** >  > **Witte lijst** en tik het gewenste contact aan en houd vast om het te verwijderen.

Kiezen

Basisbelfuncties

Bellen

Voer op het kiezerscherf van uw apparaat een deel van het telefoonnummer, de eerste letter van de naam van de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon in om een contactpersoon te vinden.

Open  **Telefoon**. Voer in het kiezerscherf het telefoonnummer, de eerste letter van de naam van de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon (bijvoorbeeld "jl" voor John Lucas) in om een contactpersoon te vinden. Tik in de lijst op de contactpersoon die u wilt bellen. Als u een apparaat met dubbele simkaart gebruikt, tikt u op  of  om de oproep te plaatsen. Tik op  om op te hangen.

 U wordt gevraagd om recent gekopieerde telefoonnummers te plakken wanneer u het kiezerscherf opent.

Op de aan/uit-knop drukken om op te hangen: Als u per ongeluk een nummer hebt opgeroepen en het oproepscherf is verborgen, kunt u nog steeds snel ophangen. De **Aan/uit-knop beëindigt oproep**-functie hangt het gesprek op wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt. Ga op het scherm **Telefoon** naar  > **Instellingen** > **Meer** en schakel **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in.

Wisselgesprekken inschakelen om nooit meer belangrijke oproepen van derden te missen

Ontvangt u een inkomende oproep terwijl u al in gesprek bent? Met Wisselgesprek kunt u de nieuwe oproep opnemen en vervolgens tussen de twee oproepen schakelen.

 Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** > **Meer** en schakel **Wisselgesprek** in. Tik op  als u een andere oproep ontvangt om de oproep op te nemen en uw eerste oproep in de wacht te zetten. Tik op  of op de oproep die in de wacht is geplaatst in de oproepenlijst om tussen de oproepen te wisselen.

Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen

Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander nummer worden doorgeschakeld.

 Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Open  **Telefoon**, en ga naar  > **Instellingen** > **Oproep doorschakelen**. Als u een toestel met een dubbele simkaart heeft, tik dan in het gedeelte **SIM 1** of **SIM 2** op **Oproep**

doorschakelen en selecteer de doorschakelmethode. Vul het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen en bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch oproepen die daarvoor in aanmerking komen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.

Telefoonlogboeken verwijderen

U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.

Open  **Telefoon** en tik op  om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende taken uitvoeren:

- **Eén regel verwijderen:** Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op **Invoer verwijderen**.
- **Meerdere regels verwijderen:** Ga naar  > **Invoeren verwijderen**, selecteer de regels die u wilt verwijderen of **Alles selecteren**, tik vervolgens op .

Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie

Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op uw apparaat actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.

- 1 Neem contact op met uw provider om de internationale oproep- of roamingservice in te schakelen.
- 2 Open  **Telefoon** of  **Contacten** om te bellen.

VoLTE: Tegelijkertijd bellen en data gebruiken

Met VoLTE (Voice over LTE) kunnen gesprekken en dataservices gelijktijdig via hetzelfde 4G-netwerk worden uitgevoerd, wat inhoudt dat u tijdens het voeren van gesprekken gebruik kan maken van internet. VoLTE biedt u tevens kortere tijden om voor gesprekken verbinding te maken en hogere kwaliteit voor telefoongesprekken of videogesprekken.

Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G, VoLTE, en VoWiFi, zodat u niet tussen simkaarten heen en weer hoeft te schakelen.

- **Dubbele 4G:** Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G.
- **Dubbele VoLTE:** Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen VoLTE, zodat u tijdens het voeren van HD-gesprekken gebruik van het internet kan maken.
- **Dubbele VoWiFi:** Beide simkaartsleuven van uw Telefoon ondersteunen VoWiFi, zodat u gesprekken via Wi-Fi kunt voeren. U kunt zelfs in de Vliegmodus VoWiFi gebruiken om gesprekken te voeren.

 Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Camera

Basisfuncties van de camera

Gebruik een cameraraster voor de compositie van uw foto's

Vermijd scheve en off-center-foto's. Gebruik de camerarasterfunctie om de perfecte foto te krijgen.

Open  **Camera**, tik op  om het scherm **Instellingen** te openen en schakel **Cameraraster** in. Rasterlijnen worden nu weergegeven wanneer u foto's maakt. De vier snijpunten in het raster zijn de focusgebieden van de foto. Plaats het onderwerp van uw foto voor een goede compositie op een van de snijpunten.



Modus Grote sluiteroening gebruiken om de onderwerpen van uw foto's te markeren

Met de modus Grote sluiteroening worden foto's gemaakt met een oppervlakkige velddiepte. Zo wordt een onscherpe achtergrond gecreëerd waardoor er meer nadruk ligt op het onderwerp van de foto.

Een foto met grote sluiteroening maken: Ga naar  **Camera > Diafragma**. Tik tijdens de opname het scherm aan om een brandpunt te selecteren en tik vervolgens  aan om de foto te maken.

-  • Voor optimale resultaten dient het onderwerp niet meer dan 2 meter van de camera verwijderd te zijn.
- Tik  aan en veeg over de schuifbalk naar links of rechts om de lensopening aan te passen. Hoe kleiner de lensopeningwaarde, hoe onscherper de achtergrond zal zijn.

Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

-  Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

- 1** Ga naar  **Camera > Meer > Panorama**.
- 2** Tik  onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.
- 3** Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Beweeg de Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft.
- 4** Tik  aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.



Lichtschilderijmodus

Lichtschilderij: leg lichtsporen vast

De Lichtschilderijmodus stelt automatisch een langere sluitertijd in, zodat lichtsporen met een langere belichting worden vastgelegd. Deze modus levert verbluffende foto's op met een etherische kwaliteit.

De Lichtschilderijmodus biedt vier creatieve opnamemodi voor uiteenlopende onderwerpen en lichtomstandigheden:

- **Verkeerssporen:** Leg lichtsporen vast die werden gemaakt door nachtelijk autoverkeer.
- **Lichtgraffiti:** Leg sporen vast die afkomstig zijn van een bewegende lichtbron in omstandigheden met weinig licht.
- **Zijdeachtig water:** Maak zijdeachtige foto's van watervallen en stromend water.
- **Sterrensporen:** Maak geweldige foto's van sterrensporen in de nachtelijke lucht.



Achterlichtsporen gebruiken om stadslichten vast te leggen

Achterlichtsporen stelt u in staat om artistieke foto's te maken van achterlichten van auto's in het donker.

- Maak de foto op een afstand en iets boven uw onderwerp om de beste resultaten te behalen. Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de foto overbelicht worden.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.

Open  **Camera** > **Meer** > **Licht-schilderij** > **Verkeerssporen**. Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik  aan als u klaar bent.



Lichtgraffiti gebruiken om lichtpatronen te maken

Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron voor de camera te bewegen.

- Zoek een donkere locatie uit de buurt van andere lichtbronnen en zorg dat het silhouet van het onderwerp niet zichtbaar is. Kies een lichtbron die helder genoeg is en een geschikte kleur heeft, zoals een kleine zaklamp of glowstick.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.

Open  **Camera > Meer > Licht-schilderij > Lichtgraffiti**. Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens  aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik  aan als u klaar bent.



Rivieren en watervallen met zijdeachtig water vastleggen

De functie Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdeachtige foto's van watervallen en rivieren te maken.

-  • Deze functie werkt het beste met een stroom of waterval met veel water.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.

Ga naar  **Camera > Meer > Licht-schilderij > Zijdeachtig water**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.



Sterrensporen gebruiken om de schoonheid van sterren vast te leggen

Met Sterrensporen kunt u de beweging van sterren in de nachtelijke hemel vastleggen.

- Kies voor het beste resultaat een heldere nacht op een locatie zonder lichtvervuiling met een onbelemmerd zicht op de hemel.
- Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de belichting.

Ga naar  **Camera** > **Meer** > **Licht-schilderij** > **Sterrensporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.



Meer opnamemodi

Tijdsverloop gebruiken om een korte video te maken

Gebruik de Tijdsverloopmodus om afbeeldingen over een lange tijdsperiode vast te leggen en deze afbeeldingen in een korte video te condenseren. De natuur in zijn geheel vastleggen en bekijken: bloemen die tot bloei komen, drijvende wolken of zelfs sterrenstaarten in de avondlucht.

- i • Een tijdsverloopvideo doorlopend gedurende een lange tijd opnemen, verbruikt mogelijk veel batterijvermogen en opslagruimte.
 - Plaats uw apparaat op een statief of een plat vlak om hem tijdens het opnemen stabiel te houden.
 - Voordat u start, dient u ervoor te zorgen dat de omgeving goed is verlicht en dat het beeld is scherpgesteld. Positioneer de camera zorgvuldig om relevante achtergrondvoorwerpen zoveel mogelijk in beeld te krijgen.
- 1** Ga naar  **Camera > Meer > Tijdsverloop** en tik op  om het opnemen van een tijdsverloopvideo te starten.
 - 2** Tik op  om de opname af te ronden.
 - 3** U kunt dan naar **Foto's** gaan om uw tijdsverloopvideo af te spelen.

-  Voor de beste en optimale resultaten worden de opname- en afspeelsnelheden automatisch door het systeem aangepast.

Levende beelden maken

Maak uw foto's dynamischer en leuker door bewegende foto's te maken om de prachtige momenten van het leven te verlengen.

Met Levende beelden kunt u een scène ongeveer 1 seconde voor of na het indrukken van de sluiterknop opnemen. Bekijk bij het bladeren door foto's in de Galerij de statische foto of speel een dynamisch effect van levende beelden en geluid af.

Levende beelden maken: Open  **Camera**, ga naar **Meer** > **Levend beeld**, tik vervolgens op  om een levend beeld te maken.

Levende beelden bekijken: Levende beelden worden opgeslagen in **Foto's** in JPG-indeling.

Ga naar  **Foto's** > **Albums** > **Camera**, tik op afbeeldingen met het pictogram , en tik op  bovenaan de afbeelding om een dynamisch effect te bekijken. Het levende beeld stopt automatisch nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen zelf te stoppen.

Levende beelden delen: Ga naar  **Foto's** > **Albums** > **Camera**, tik op het levende beeld dat u wilt delen en tik vervolgens op  om een deelmethode te selecteren.

-  Levende beelden kunnen direct worden gedeeld via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share en nog meer methoden. Het ontvangende apparaat moet een Huawei-apparaat zijn dat het vastleggen van levende beelden ondersteunt om het effect van levende beelden te kunnen afspelen. Wanneer u levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden levende beelden weergegeven als statische afbeeldingen.

Galerij

Fotobeheer

Albums ordenen

Een album toevoegen: Tik op het tabblad **Albums** op **Album toevoegen**, geef het album een naam en tik vervolgens op **OK**. Selecteer de foto's of video's die u wilt toevoegen.

Foto's en video's verplaatsen: Verplaats foto's en video's vanuit verschillende albums naar hetzelfde album zodat u ze eenvoudig kunt beheren en bekijken. Houd een foto of video die u wilt verplaatsen ingedrukt totdat  wordt weergegeven en selecteer vervolgens alle foto's en video's die u wilt verplaatsen. Tik op  om het gewenste album te selecteren. Zodra de items zijn verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele albums.

Foto's en video's aan favorieten toevoegen: Voeg foto's en video's aan favorieten toe om ze gemakkelijker te bekijken. Open de foto of video die u wilt toevoegen aan het **Mijn favorieten**-album en tik vervolgens op . Favoriete foto's en video's blijven in hun originele albums en hebben een -pictogram op hun miniatures.

Foto's en video's verwijderen: Houd een foto of album ingedrukt totdat het -pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt verwijderen en ga vervolgens naar  >

Verwijderen. Verwijderde foto's en video's blijven een tijdje in het **Onlangs verwijderd**-album voordat ze definitief worden verwijderd. Dagen resterend voor verwijdering worden gemarkeerd op de foto's. Om een foto of video permanent handmatig te verwijderen, houdt u de miniatuur ervan ingedrukt en gaat u naar  > **Verwijderen**.

Verwijderde foto's en video's herstellen: Houd in het album **Onlangs verwijderd** een foto of video ingedrukt totdat het -pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt herstellen en tik op  om ze te herstellen naar hun oorspronkelijke albums. Als het oorspronkelijke album is verwijderd, wordt er een nieuw album gemaakt.

Optimalisatie

Optimaliseren gebruiken

Heeft u gemerkt dat uw apparaat onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat het misschien kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsaanvallen? Gebruik Optimaliseren om uw apparaat vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen beveiligingsaanvallen.

Open  **Optimalisatie** en tik op **OPTIMALISEREN**. Uw apparaat optimaliseert automatisch de algemene prestaties, beveiliging, batterijprestaties en apparaatbeheer. U kunt de optimalisatie-opties ook personaliseren. Het systeem zal u aanraden Optimaliseren te gebruiken. Dat zal u helpen vlotter te werken, te controleren op beveiligingsrisico's, het stroomverbruik te optimaliseren, en onbekende en storende telefoonnummers in de gaten te houden en te blokkeren.

Het gebruik van mobiele data beheeren

Beheer het gebruik van mobiele data en voorkom extra kosten.

Open  **Optimalisatie** en tik op **Dataverbruik** om gegevensgebruiksstatistieken te bekijken of **Slimme databesparing** in te schakelen.

- **Verwijderen:** Controleer de ranglijst gegevensgebruik van apps.
- **Apps in netwerk:** Beheer toestemmingen voor internettoegang van elke app.
- **Slimme databesparing:** Schakel de data-besparing in en selecteer de apps die tijdens uitvoering op de achtergrond mobiele data mogen gebruiken.

Virusscanner inschakelen

Toegang tot ongeautoriseerde advertenties of links kan uw apparaat infecteren met Trojaanse paarden en malware die zich in het geheim kunnen installeren en uw persoonlijke gegevens kunnen stelen. Het uitvoeren van een virusscan kan mogelijke dreigingen op uw apparaat vinden en verwijderen.

Virusscan is standaard ingeschakeld. Om het te bekijken, opent u  **Optimalisatie** en tikt u op **Virusscan**. Het pictogram **Beveiligd** geeft aan dat uw apparaat veilig is. U kunt ook terugkeren naar het **Optimalisatie**-startscherm en gaan naar  om de volgende instellingen te configureren:

- **Slim instellen:** Als deze optie is geselecteerd, zal het systeem de nieuwste app-configuratiegegevens uit de cloud verkrijgen om betere app-prestaties te garanderen.

- **Ongewenste bestanden automatisch opschonen:** Als deze optie is geselecteerd, zal het systeem automatisch ongewenste bestanden identificeren en deze na 14 dagen permanent verwijderen.
- **Opschoningsbibliotheek automatisch bijwerken** en **Online virusscan:** Werk de opschoningsdatabank automatisch bij of scan op virussen onder de voorwaarden van **Alleen Wi-Fi** of **Wi-Fi en mobiele data**. Selecteer **Nooit** om deze opties uit te schakelen.
-  De herinnering voor virusscan is standaard ingeschakeld. U zult op de hoogte worden gesteld als er gedurende meer dan 30 dagen geen antivirusscan is uitgevoerd.

E-mail

E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Telefoon om op elk moment handig toegang te hebben tot uw e-mail. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over specifieke instellingen.

Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen: Open , selecteer een e-mailprovider of tik op **Overig**, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.

Een Exchange-account toevoegen: Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt, kunt u zich op uw Telefoon aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar  > **Exchange**, vul uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren. Het systeem zal na de configuratie standaard het **Postvak IN**-scherm openen.

E-mailaccounts beheren

U kunt tegelijkertijd meerdere e-mailaccounts beheren op uw Huawei-apparaat.

Open  **E-mail**. U kunt:

- **E-mails controleren:** Tik in het scherm **Postvak IN** op  en selecteer vervolgens een e-mailaccount om de lijst met uw e-mails te bekijken. Veeg omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen. Veeg op het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt meerdere e-mails verwijderen door op een e-mail te tikken en deze vast te houden om naar het beheerscherm voor e-mails te gaan. Selecteer vervolgens de e-mails en tik op .
- **E-mails synchroniseren:** Veeg in het scherm **Postvak IN** omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Ga naar  > **Instellingen**, tik op een account en schakel vervolgens **E-mail synchroniseren** in. U kunt automatisch synchroniseren door op **Synchronisatieschema** te tikken en de synchronisatietijd te selecteren om de configuratie te voltooien.
- **E-mails doorzoeken:** Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en voer een trefwoord in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.

- **Meerdere e-mailaccounts toevoegen:** Ga naar  > **Instellingen** > **Account toevoegen**, selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en voer uw gegevens in.
- **Tussen e-mailaccounts schakelen:** Tik in het scherm met accounts op  en tik vervolgens op de naam van het account waarnaar u wilt overschakelen.
- **E-mailaccounts configureren:** Ga op het accountscherm naar  > **Instellingen** en selecteer een account om **Accountnaam**, **Standaardaccount** en **Account verwijderen** in te stellen.

Agenda

Taken importeren om uw werk overzichtelijk te houden

Soms kunt u niet alle taken op tijd afronden. Wat kunt u doen als u ze bent vergeten? Importeer elke taak in Agenda, zodat u ze eenvoudig kunt opzoeken en u geen belangrijke afspraken mist.

Herinneringen voor vergaderingen importeren: Open  **Agenda**, ga naar  > **Beheer accounts** > **Account toevoegen** en volg de instructies op het beeldscherm om uw zakelijke e-mails (Exchange-account) aan de Agenda toe te voegen en zo herinneringen voor vergaderingen te bekijken.

Een afspraak delen: Tik op een afspraak in de Agenda of de planning, tik vervolgens op  en volg de instructies op het beeldscherm om de afspraak te delen met een van de beschikbare methoden.

Feest- en vakantiedagen wereldwijd bekijken

Reist u naar het buitenland voor werk of vakantie? Download vooraf informatie over de feest- en vakantiedagen in het land van bestemming om uw werk en agenda beter te plannen.

 Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een wifinetwerk om onnodige datakosten te voorkomen.

Open  **Agenda**, ga naar  > **Instellingen** > **Nationale/regionale festivals** en schakel de bijbehorende schakelaar in voor het land van uw bestemming. Uw apparaat zal automatisch informatie over de feest- en vakantiedagen downloaden.

Klok

De Klok gebruiken

In Klok kunt u verschillende functies vinden, waaronder alarm, wereldklok, stopwatch of timer.

Bekijk de tijd over de hele wereld: Open  **Klok**, tik op  op het **Wereldklok**-tabblad en voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.

De tijd in twee verschillende regio's weergeven: Open  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Systeem > Datum en tijd**. Schakel **Dubbele klok** in en stel **Woonplaats** in om de tijd in de regio waar u zich momenteel bevindt en de tijd in uw thuisstad weer te geven op het vergrendelscherm.

-  Er worden enkel twee tijden weergegeven als u zich in een andere regio bevindt dan de regio die u hebt geselecteerd als uw woonplaats; anders ziet u er slechts één.

Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden

Wilt u belangrijke notities delen of toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden.

Een notitie delen: Wilt u uw vergaderingsnotities verzenden naar uw collega? Open in de lijstpagina van **Alle notities** of **Alle to-do's** de notitie die u wilt delen, tik vervolgens op  om een deelmethode te selecteren en volg de instructies op het beeldscherm.

Een notitie toevoegen aan favorieten: Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten, zodat u deze later kunt raadplegen? Veeg in de lijstpagina van **Alle notities** naar links op een notitie en tik op . Als alternatief kunt u de notitie die u wilt toevoegen aan favorieten ook openen en vervolgens op  tikken.

Een notitie verwijderen: Wil u een verouderde notitie verwijderen? Veeg in de lijstpagina van **Alle notities** of **Alle to-do's** naar links op een notitie en tik vervolgens op . Als alternatief kunt u een notitie ook aantikken en vasthouden om de opties te bekijken. Selecteer vervolgens de notitie(s) die u wilt verwijderen en tik op .

Notities zoeken: Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in de lijstpagina van **Alle notities** en voer de trefwoorden in de zoekbalk in. Als alternatief kunt u ook omlaag vegen in het startscherm om de zoekbalk te openen en de trefwoorden invoeren in de zoekbalk.

Een to-do-lijst maken: Wilt u een boodschappenlijstje maken? Tik in de pagina **Kladblok** op  > , voer een item in en tik vervolgens op **Opslaan**. Voeg meerdere items toe om een to-do-lijst te maken.

 Ga na het voltooien van een item naar de bewerkingspagina van **Alle to-do's** en selecteer  aan de linkerkant van het voltooide item.

Een handgeschreven notitie toevoegen: Wilt u snel uw tekening of geschreven tekst vastleggen? Ga naar **Notities** > , tik op , schrijf uw notities op en tik op  om de notitie op te slaan. U kunt schrijven en tekenen in Kladblok.

Tags toevoegen aan notities: Wilt u eenvoudig de categorieën van uw notities bekijken? Tik in de bewerkingspagina van **Notities** op  en gebruik verschillend gekleurde tags om verschillende inhoud te categoriseren voor een duidelijker overzicht van uw notities.

Voorzieningen

Uw schermtijd bekijken

Met Digitale balans kunt u het appgebruik bekijken en uw schermtijd beheren om uw apparaat op een gezondere manier te gebruiken.

Open  **Instellingen** en ga naar **Digitale balans** > **Meer** om uw apparaatgebruik te bekijken.

De schermtijd van vandaag bekijken: Tik op **Vandaag** om uw **Schermtijd, Appgebruik, Ontgrendelingen** te bekijken.

De schermtijd van de afgelopen zeven dagen bekijken: Tik op **Laatste zeven dagen** om uw **Schermtijd, Appgebruik, Ontgrendelingen** te bekijken.

Apparaatverbinding

Uw apparaat verbinden met Bluetooth-apparaten

Gebruik Bluetooth om uw apparaat te verbinden met Bluetooth-koptelefoons en Bluetooth-systemen in auto's om tijdens het rijden te navigeren of naar muziek te luisteren. U kunt uw apparaat ook verbinden met Bluetooth-wearables om fitnessgegevens vast te leggen en te beheren. Het verbinden van Bluetooth-apparaten met uw apparaat leidt niet tot een aanzienlijk hoger energieverbruik.



Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt en hun functies:

HFP, HSP	Bellen
A2DP	Muziek afspelen
AVRCP	Afspelen van muziek bedienen
OPP	Bestanden overdragen
PBAP	Contacten synchroniseren
MAP	Sms-berichten synchroniseren

HID	Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen
PAN	Tethering
BLE	Koppelen met Bluetooth Low Energy-apparaten (BLE)

Bluetooth inschakelen of uitschakelen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open het snelkoppelingenpaneel en tik vervolgens op  om Bluetooth in of uit te schakelen. Tik op  en houd vast om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.

Een Bluetooth-apparaat koppelen: Schakel **Bluetooth** in via het instellingenscherf van het Bluetooth-apparaat. Controleer of het Bluetooth-apparaat is ingesteld op 'zichtbaar'. Tik vanuit **Beschikbare apparaten** op het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het beeldscherm om het koppelen te voltooien.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen: Schakel **Bluetooth** in via het instellingenscherf van het Bluetooth-apparaat. Tik op  naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.

De naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen: Schakel in het scherm met Bluetooth-instellingen **Bluetooth** in. Tik op **Apparaatnaam**, voer een nieuwe naam in voor het apparaat en tik vervolgens op **Opslaan**.

Bluetooth-help bekijken: Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op  om informatie te bekijken over het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen met Bluetooth-systemen in auto's, koptelefoons, luidsprekers, wearables, telefoons, tablets en computers.

Gegevens overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer

Gebruik een USB-kabel om uw telefoon/tablet op uw computer aan te sluiten en gegevens over te zetten.

USB-verbindingsmethode selecteren

Gebruik een USB-kabel om uw telefoon/tablet op de computer aan te sluiten; vervolgens kunt u een standaardverbindingsmethode selecteren. U kunt foto's en bestanden overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer of uw telefoon/tablet opladen via de USB-verbinding met uw computer.

Veeg van de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, tik vervolgens op **Instellingen > Raak aan voor meer opties** en selecteer een methode om apparaat en computer met elkaar te verbinden.

- **Foto's overdragen:** Foto's overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer.
- **Bestanden overdragen:** Bestanden overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer.
- **Alleen opladen:** Uw telefoon/tablet opladen met alleen een USB-kabel.
- **MIDI-invoer:** Uw telefoon/tablet gebruiken als MIDI-invoerapparaat en muziek afspelen op uw computer.

Gegevensoverdracht via een USB-poort

Verbind uw telefoon/tablet met behulp van een USB-kabel met uw computer om gegevens over te dragen en andere taken uit te voeren.

- **Bestanden overzetten:** Media Transfer Protocol (MTP) is een type overdrachtsprotocol voor mediabestanden. Met deze verbindingmethode kunt u bestanden overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer. Installeer eerst Windows Media Player 11 of hoger op uw computer.

Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **Bestanden overdragen**. Uw computer installeert automatisch de benodigde drivers. Klik nadat de installatie is voltooid op het pictogram van de nieuwe schijf met de naam telefoon/tablet op de computer om de bestanden op uw telefoon/tablet te bekijken. U kunt Windows Media Player gebruiken om de mediabestanden op uw telefoon/tablet te bekijken.

- **Foto's overzetten:** Picture Transfer Protocol (PTP) is een protocol waarmee u foto's kunt overzetten. Met deze verbindingmethode kunt u foto's uploaden en delen tussen uw telefoon/tablet en computer.

Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **Foto's overdragen**. Uw computer installeert automatisch de benodigde drivers. Klik nadat de installatie is voltooid op het pictogram van de nieuwe schijf met de naam telefoon/tablet op de computer om de foto's op uw telefoon/tablet te bekijken.

- **MIDI-gegevens overzetten naar uw telefoon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een standaardaudio-indeling voor het componeren van muziek die is vastgelegd door producenten van elektronische instrumenten.

Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **MIDI-invoer**. U kunt vervolgens uw telefoon/tablet gebruiken om MIDI-berichten te ontvangen en te verwerken die door andere apparaten worden verzonden.

Huawei Share

Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en vervolgens Wi-Fi Direct om snel bestanden over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

-  Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth allebei automatisch ook ingeschakeld.

Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden: Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik vervolgens op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst van apparaten in de omgeving en bevestig om bestanden te verzenden.

Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen: Veeg in de statusbalk omlaag, open het meldingenpaneel en tik vervolgens op  om Huawei Share in te schakelen. Tik op **ACCEPTEREN** wanneer een bestandsoverdracht melding wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** van **Bestanden**.

-  Er is geen bevestiging nodig als de twee Huawei-apparaten aangemeld zijn met dezelfde HUAWEI-ID.

Bestanden overzetten tussen uw apparaat en een computer met behulp van Huawei Share

Wilt u snel foto's en video's overbrengen van uw apparaat naar uw computer (Windows-pc of Mac)? Met Huawei Share is het gemakkelijker dan ooit tevoren, zonder dat u zelfs maar een USB-kabel nodig hebt.

Vanaf uw apparaat naar uw Windows-pc

- 1 Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
- 2 Open  **Instellingen** op uw apparaat, ga naar **Apparaatverbinding** > **Huawei Share** en schakel dan **Huawei Share** en **Computer delen** in.
- 3 Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de **Weergegeven naam op computers**. Tik dan op **Verificatie op computers** om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
- 4 Op uw Windows-pc gaat u naar **Computer** > **Network**, dubbelklikt u op **Weergegeven naam op computers** en voert u de in de vorige stap genoteerde gebruikersnaam en het wachtwoord in. De mappen Interne opslag of Albums op uw apparaat kunnen vervolgens op uw computer worden weergegeven.

-  De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Windows-pc opgeslagen, maar kan naar wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.

5 U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Windows-pc bewerken en de wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u bestanden of foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw computer gesynchroniseerd.

Vanaf uw apparaat naar Mac

- 1** Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
 - 2** Open  **Instellingen** op uw apparaat, ga naar **Apparaatverbinding > Huawei Share** en schakel dan **Huawei Share** en **Computer delen** in.
 - 3** Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de **Weergegeven naam op computers**. Tik dan op **Verificatie op computers** om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
 - 4** Ga op de Mac naar **Finder > Go to > Network**, dubbelklik op **Weergegeven naam op computers**, kies voor het registreren van een gebruikersaccount en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die/dat u in de vorige stap hebt genoteerd. De mappen Interne opslag of Albums worden nu op uw Mac weergegeven.
 -  De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Mac opgeslagen, maar kan naar wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.
 - 5** U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Mac bewerken en de wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u bestanden of foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw Mac gesynchroniseerd.
-  Deze functie wordt ondersteund op Mac-computers waarop iOS 10.8 of later wordt uitgevoerd.

One-touch-printen met Huawei Share

Hoe print ik snel reisfoto's, werkbestanden of huiswerk van mijn kinderen vanaf mijn apparaat? Ervaar het gemak van one-touch-printen met Huawei Share.

-  • Huawei Share ondersteunt nu one-touch-printen voor afbeeldingen en PDF-bestanden.
 - Tik voor een lijst met ondersteunde printers op **Meer informatie** in het gedeelte Huawei Share (krijg toegang tot dit gedeelte door het pictogram Delen aan te raken op de foto of PDF die u wilt delen), veeg naar links op het scherm en tik vervolgens op **Welke printers worden ondersteund?** om de lijst te bekijken.

De functie one-touch-printen van Huawei Share is handig en eenvoudig te gebruiken. Om het te beginnen te gebruiken veegt u vanaf de statusbalk naar omlaag om alle snelkoppelingen weer te geven en schakelt u **Huawei Share** in. Volg vervolgens de onderstaande stappen om te koppelen met verschillende soorten printers:

- **Wi-Fi-printer/Wi-Fi Direct printer:**

- 1 Schakel de printer in en zorg ervoor dat deze verbinding maakt met hetzelfde netwerk als uw apparaat of dat Wi-Fi Direct is ingeschakeld.
- 2 Bekijk een voorbeeld van het bestand dat u wilt printen op uw apparaat en tik vervolgens op **Delen**. Zodra de printer is ontdekt, raakt u de naam van de printer aan en past u de specificaties aan op het voorbeeldscherm. Tik vervolgens gewoon op **AFDRUKKEN** om te printen.

- **Bluetooth-printer:** Schakel de printer in, bekijk een voorvertoning van het bestand dat u wilt printen op uw apparaat en tik vervolgens op **Delen**. Zodra de printer is ontdekt, raakt u de naam van de printer aan en past u de specificaties aan op het voorbeeldscherm. Tik vervolgens gewoon op **AFDRUKKEN** om te printen.

-  Wanneer u de Bluetooth-printer voor de eerste keer koppelt, moet u eerst controleren of uw apparaat de printer kan vinden en vervolgens 1 seconde op de aan/uit-knop op de printer drukken om te zorgen voor een succesvolle koppeling.

Beveiliging en privacy

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang**, en activeer of deactiveer **Toegang tot mijn locatie**. Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, zal uw Telefoon los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Telefoon), voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.

-  • Functies kunnen variëren, afhankelijk van uw provider.
- Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.

Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen**, en activeer of deactiveer het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.

App-vergrendeling inschakelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw App-vergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.

App-vergrendeling inschakelen: Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling**. Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot App-vergrendeling, selecteert u **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode** als uw **App-vergrendeling-verificatiewachtwoord**. Voer uw wachtwoord in zoals gevraagd en schakel op het **App-vergrendeling**-scherm de schakelaar in voor de apps die u wilt vergrendelen.

Uw wachtwoord van App-vergrendeling instellen: Tik op  op het **App-vergrendeling**-scherm en tik vervolgens op **Wachtwoordtype**. Selecteer **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode**.

Back-up en herstel

Gegevensback-up naar een USB-opslagapparaat

Als de opslagruimte van uw apparaat bijna vol is of als u een back-up van uw belangrijke gegevens wilt maken naar een extern opslagapparaat, dan kunt u uw apparaat met behulp van een USB OTG-kabel aansluiten op een USB-opslagapparaat en een back-up van uw gegevens maken naar het opslagapparaat. USB-opslagapparaten die compatibel zijn met uw apparaat omvatten USB-flashstations, kaartlezers en apparaten met daarin een SD-kaart.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Back-up & herstel > Gegevensback-up > Externe opslag > USB-opslag** en tik vervolgens op **BACK-UP**. Selecteer op het scherm **Gegevens selecteren** de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**.

 U kunt naar **Back-upversleuteling > Back-ups versleutelen** gaan om **Back-upversleuteling** in te schakelen op de back-uppagina en vervolgens een wachtwoord instellen wanneer u hierom wordt gevraagd. Het wachtwoord wordt gebruikt wanneer u op een later moment bestanden wilt herstellen. Onthoud altijd uw back-upwachtwoord of stel beveiligingsvragen in om u te helpen het wachtwoord te onthouden, want u kunt uw back-upbestanden niet herstellen zonder het wachtwoord.

Uw apparaat resetten

Als uw apparaat langzaam begint te worden door een langdurige ophoping van caches en restbestanden, dan kunt u uw apparaat resetten om al deze gecachte bestanden volledig te wissen en de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.

Netwerkinstellingen resetten: Hiermee worden uw instellingen voor Wi-Fi, mobiele datanetwerk en Bluetooth hersteld, inclusief hotspottethering en Bluetooth-koppelinformatie. Andere instellingen op uw apparaat worden niet gewijzigd en er worden geen gegevens of bestanden verwijderd.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Netwerkinstellingen resetten**, tik **Netwerkinstellingen resetten** aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.

Alle instellingen herstellen: Hiermee worden de oorspronkelijke netwerkinstellingen, vingerafdrukgegevens, gezichtsgegevens en de wachtwoorden voor het vergrendelscherm van uw apparaat hersteld. De instellingen voor Vind mijn apparaat en HUAWEI-id worden niet gereset en gegevens en bestanden worden niet verwijderd.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Alle instellingen resetten**, tik **Alle instellingen resetten** aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.

Fabrieksinstellingen herstellen: Hiermee worden alle gegevens in het geheugen en de opslag van uw apparaat verwijderd, waaronder uw accountinstellingen, systeeminstellingen, app-gegevens, geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen en documenten, en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld. Maak een gegevensback-up voordat u uw apparaat herstelt naar de fabrieksinstellingen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Reset > Telefoon resetten**, tik **Telefoon resetten** aan, voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in (indien van toepassing) en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.

Wi-Fi en netwerk

Wi-Fi

Inleiding tot Wi-Fi+

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel dataverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.


Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
 -  U kunt de verbindingstatus bekijken door de pictogrammen te controleren in de statusbalk:
 - Het pictogram  geeft aan dat uw apparaat internetverbinding heeft via Wi-Fi.
 - Het pictogram  in de linkerbenedenhoek in de signaalbalk geeft aan dat uw apparaat internetverbinding heeft via mobiele data.
- **Automatisch Wi-Fi inschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden ingeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

Verbinding maken met Wi-Fi

Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data besparen.

-  Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om potentiële beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie) te vermijden.

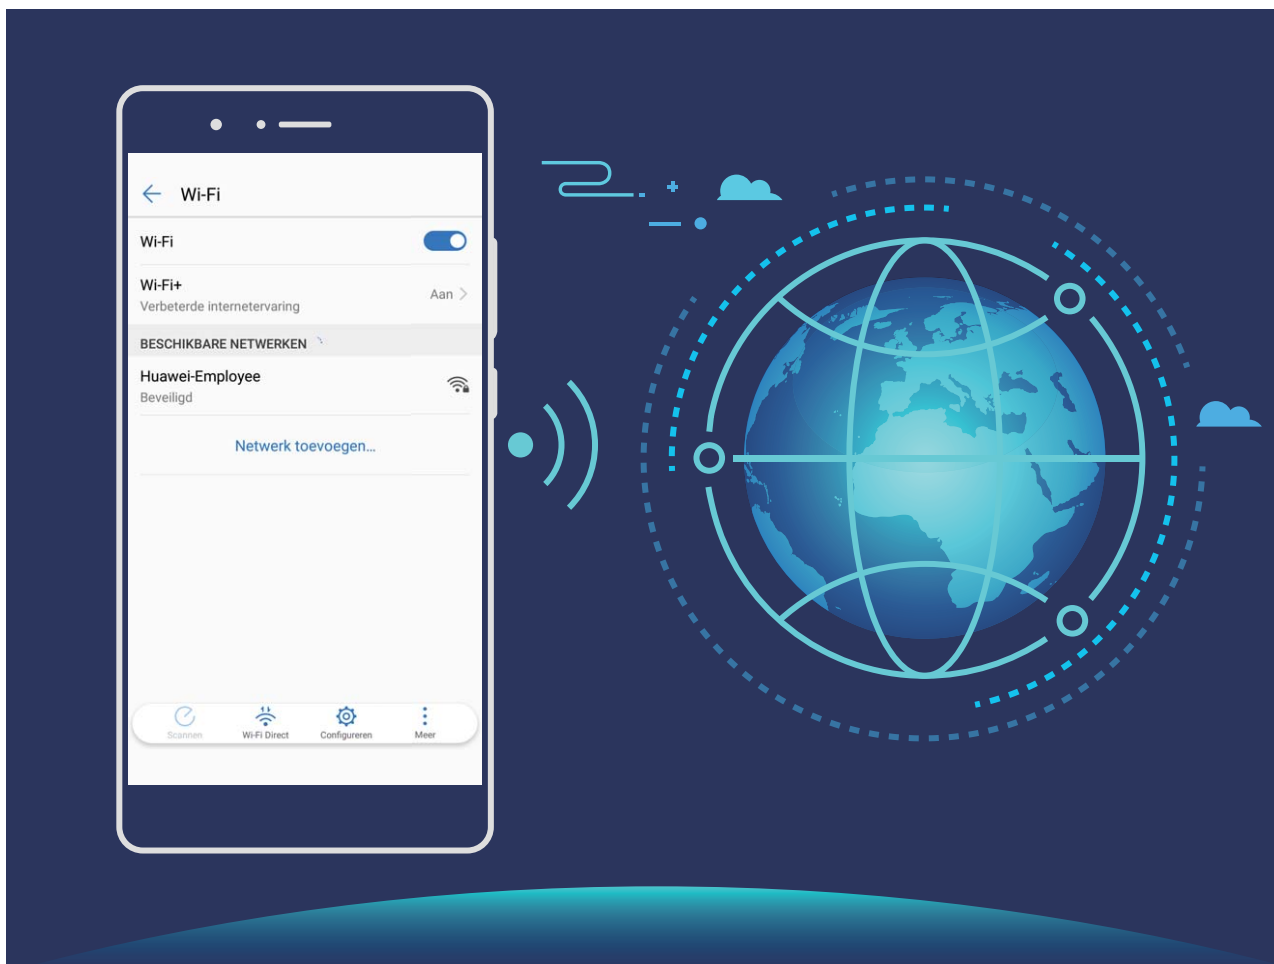

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer indien nodig het netwerkwachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van het menu scrollen, **Netwerk toevoegen** aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.

Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

Verbinding maken met mobiele data

 Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.

1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.

 Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.

Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten

U kunt uw mobiele data met uw vrienden delen.

Persoonlijke hotspot gebruiken om mobiele data te delen: Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Persoonlijke hotspot**. Stel **Naam van het apparaat** en **Wachtwoord** in en schakel dan de hotspot in om deze te gebruiken.

 **Datalimiet voor gedeelde mobiele data instellen:** Ga naar **Instellingen > Draadloos en netwerken > Persoonlijke hotspot > Meer** en tik op **Datalimiet** om de datalimiet voor een enkele sessie in te stellen. Wanneer deze limiet wordt bereikt, zal uw apparaat de hotspot automatisch uitschakelen.

Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen: Sluit uw apparaat op een andere apparaat aan met behulp van Bluetooth en schakel vervolgens Bluetooth-tethering in om uw mobiele data te delen. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Persoonlijke hotspot > Meer** en schakel **Bluetooth-tethering** in. Tik via het instellingenscherf van **Bluetooth** van het gekoppelde apparaat op  naast het gekoppelde apparaat en schakel vervolgens **Internettoegang** in om een internetverbinding tot stand te brengen en uw mobiele data te delen.

USB gebruiken om mobiele data te delen: Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden met uw computer. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Persoonlijke hotspot > Meer** en schakel **USB-tethering** in om te starten met het delen van uw mobiele data.

 Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk apparaatstuurprogramma's installeren of de relevante netwerkverbinding op uw computer tot stand brengen voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het besturingssysteem van uw computer.

Apps en meldingen

App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.

Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

Geluid en weergave

Modus 'Niet storen' configureren

De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.

Open  **Instellingen** en ga dan naar **Geluiden > Niet storen** om het volgende te doen:

- **Niet storen:** Tik op **Niet storen** om deze functie onmiddellijk in of uit te schakelen.
- **Planningsregel:** Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's avonds. Tik op **Gepland** om de tijdsperiode en herhalingscyclus in te stellen.
- **Oproepen van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Oproepen** en dan **Alleen contactpersonen** of **Alleen favorieten**.
- **Berichten van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Berichten** en dan **Alleen contactpersonen** of **Alleen favorieten**.
- **Herhaalde oproepen laten rinkelen:** **Herhaalde oproepen** is standaard ingeschakeld. Uw apparaat rinkelt wanneer hetzelfde telefoonnummer binnen 3 minuten meer dan één keer belt.

Snelkoppelingen gebruiken om veelgebruikte functies te openen

 Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app geen snelkoppelingen op het startscherm.

Elke app ondersteunt tot vier veelgebruikte functies. Deze worden vooraf door de app ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Snelle toegang tot veelgebruikte app-functies: Houd een app-pictogram aangetikt en tik op een veelgebruikte functie om deze te openen. Als u bijvoorbeeld een selfie wilt nemen, houdt u het camerapictogram aangetikt en tikt u vervolgens op **Selfie** in het pop-upmenu om een snelkoppeling naar selfies aan te maken.

Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen: Houd een app-pictogram op uw startscherm aangetikt om het menu te laten weergeven. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep deze naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling naar de selfiefunctie van de camera aan uw startscherm toevoegen.

Opslag

Geheugenopruiming inschakelen

Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.

Open  **Optimalisatie** en tik dan op **Opschonen** om geheugen op te schonen en het cache te wissen om prestaties te optimaliseren. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u een diepe opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.

Slimme assistentie

De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock

U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruiken om een app af te sluiten of terug te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee stappen terug te gaan.
- **Start:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
- **Achtergrond-apps bekijken:** Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.

Systeem

De invoermethode wijzigen

U kunt de invoermethode op uw apparaat naar wens wijzigen.

De invoermethode wijzigen: Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Taal & invoer > Standaard toetsenbord** en selecteer een invoermethode.

Toegankelijkheid

Spraakuitvoer gebruiken met TalkBack

De functie voor spraakuitvoer kan tekst op het scherm van uw apparaat hardop voorlezen. De functie kan ook worden gebruikt met TalkBack om u te helpen met de interactie met uw apparaat wanneer u de inhoud op uw scherm niet duidelijk kunt lezen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Toegankelijkheid > Tekst-naar-spraak** en configureer vervolgens uw voorkeursmotor en pas het spraakvolume en de spraaktoon aan.

Kleurcorrectie inschakelen

Met de kleurcorrectie kan uw apparaat tegen kleurenblindheid compenseren.

 Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige kleuren mogelijk moeilijk zien.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie** en schakel **Kleurcorrectie** in. Tik op **Correctiemodus** om de gewenste kleurcorrectiemodus te selecteren.

Algemene instellingen

Uw systeemtaal wijzigen

U kunt de systeemtaal op uw apparaat naar wens wijzigen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Taal & invoer > Taal en regio** en selecteer de taal die u wilt gebruiken. Als de taal die u wilt gebruiken, niet wordt vermeld, tikt u op **Een taal toevoegen** om naar aanvullende talen te zoeken. U kunt ook op **Regio** tikken om het land/de regio te selecteren. De systeeminterface wordt weergegeven in overeenstemming met de plaatselijke gewoonten van de geselecteerde regio.

De systeemdatum en -tijd instellen

Als u naar het buitenland reist of uw SIM-kaart verwisselt, geeft uw apparaat automatisch de datum en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk worden doorgegeven. U kunt de datum en tijd ook handmatig aanpassen, de tijdsindeling wijzigen of een dubbele klok op uw vergrendelingsscherm. instellen.

Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem > Datum en tijd**. Vanaf hier kunt u:

- **De datum en tijd wijzigen:** Schakel **Automatisch instellen** in om de datum en tijd van uw apparaat te synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel **Automatisch instellen** uit om uw datum en tijd handmatig in te stellen.
- **De tijdzone wijzigen:** Schakel **Automatisch instellen** in om de tijdzone van uw apparaat te synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel **Automatisch instellen** uit om uw tijdzone handmatig in te stellen.
- **De tijdsindeling wijzigen:** Schakel **24-uur tijdformaat** in om uw tijdsindeling op 24 uur in te stellen. Schakel **24-uur tijdformaat** uit om uw tijdsindeling op 12 uur in te stellen.
- **Dubbele klok op uw vergrendelingsscherm weergeven:** Wanneer u buiten uw thuisland roamt, geeft uw apparaat automatisch de lokale datum en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk worden doorgegeven. Schakel **Dubbele klok** in en stel **Woonplaats** in om de dubbele klok op uw vergrendelingsscherm. weer te geven. Eén klok geeft de lokale tijd weer en de andere klok de tijd in uw thuisland.

Vanaf uw apparaat foto's en documenten afdrukken

Verbind uw apparaat via Wi-Fi met een printer om met gemak foto's en documenten af te drukken.

- Met Mopria kunt u direct vanuit uw apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer afdrukken. De printer maakt via Wi-Fi verbinding met uw apparaat.
- Als uw printer niet Mopria-gecertificeerd is, neem dan contact op met de fabrikant van uw printer om een plug-in voor uw model te krijgen.

1 Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

- **Maak verbinding met de hotspot van uw printer:** Als uw printer een draadloze hotspot heeft, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer de hotspot van de printer en volg dan de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
- **Verbinden via Wi-Fi Direct:** Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel

Wi-Fi in, tik op  > **Wi-Fi Direct** en selecteer uw printer in de lijst met gedetecteerde apparaten.

- **Verbinden met uw router:** Schakel op uw printer Wi-Fi in en maak verbinding met uw router. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer uw router en volg dan de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

2 Open  **Instellingen**. Ga naar **Apparaatverbinding** > **Afdrukken** > **Standaard Printdienst** en controleer of **Standaard Printdienst** is ingeschakeld. Selecteer in de zoekresultaten een printer en volg de instructies op het scherm om handmatig een printer toe te voegen.

3 U kunt nu direct vanuit uw apparaat:

- **Een afbeelding afdrukken:** Ga naar **Foto's**. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga naar **Meer** > **Afdrukken of als PDF exporteren** en volg de instructies op het scherm om de afbeelding naar de printer te verzenden.
- **Een webpagina afdrukken:** Open in uw browser de webpagina die u wilt afdrukken, selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een document afdrukken:** Open het document dat u wilt afdrukken en selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een aantekening afdrukken:** Open op uw apparaat  **Kladblok**. Open de aantekening die u wilt afdrukken, ga naar **Afdrukken** en volg de instructies op het scherm om de aantekening naar de printer te verzenden.

De geheugen- en opslagstatus bekijken

Weet u niet zeker hoeveel geheugen en opslagruimte u nog over hebt nadat u uw Telefoon lange tijd hebt gebruikt? U kunt de informatie over het geheugen en de opslagruimte van uw Telefoon bekijken om uw geheugen- en opslaggebruik in de gaten te houden en te besluiten of u het geheugen moet opschonen.

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

Open  **Instellingen**, en tik op **Opslag** om het geheugengebruik te bekijken en tijdig meer ruimte vrij te maken op basis van de beschikbare opslagruimte.

Ruimte opschonen (aanbevolen): Als u **OPSCHONEN** selecteert, kunt u de gebruiksgegevens van apps bekijken. Op basis van het scanresultaat kunt u het systeem ook handmatig opschonen zoals aanbevolen of items opgeven om op te schonen.

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI



en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android is een handelsmerk van Google LLC.

Het woordmerk *Bluetooth®* en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten. Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele

garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE

HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen. Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdt.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloade apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.

- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u de naam van een functie invoeren in het zoekvak van **Tips**.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: STK-L21

EMUI 9.1_01